


1) Alarmpanel

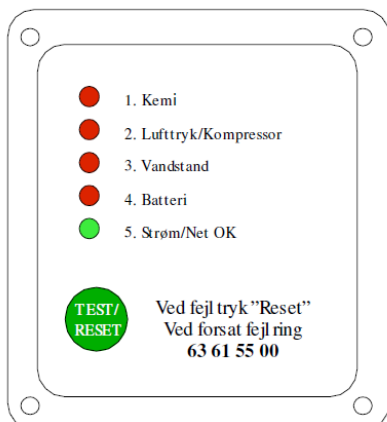

Alarmpanelets indikatorer har følgende betydning fra oven og ned:

1. Alarm for Kemikaliemangel
2. Alarm for fejl i Lufttryk og/eller kompressor
3. Alarm for fejl i niveauføler og/eller pumpe – vandstand for høj
4. Alarm for fejl på batteri i alarmpanel
5. Indikation for at netspænding og kommunikation med styreboks er OK

Normal tilstand

I normal tilstand vil der kun være grønt lys i den nederste indikator (Nr. 5), og der vil ikke være nogen akustiske signaler.

Alarm tilstand

Alle alarmer indikeres såvel visuelt (rødt lys i given lampe) som akustisk (1 tone hvert 2. sekund), dog ikke alarm for manglende strøm, der kun er akustisk i form af 3 korte toner ca. hvert 5. sekund.

Ved kommunikationssvigt mellem alarmpanel og styreboks indikeres dette visuelt ved blink i lampen for "NET OK" og en tone ca. hvert 15. sekund.

Alarm afstilles

Ved tryk på den grønne plet – Test/Reset – afstilles alarmerne. Hvis den røde lampe slukker, er der ingen reel alarm. Hvis den fortsat lyser, er der tale om en rigtig alarm, og der skal ringes på telefonnummeret, der står på alarmpanelet.

Batterier

Alarmpanelet er forsynet med 3 stk. 1,5V standard størrelse AA. Forventet levetid på ca. 5 år, uden længerevarende strømsvigt i perioden. Batterierne kan uden risiko udskiftes.

Vi anbefaler at I udskifter batterierne hvert 5. år.